


Aanwijzingen voor:

# Terrazzo vloer hechtend aan betonvloer

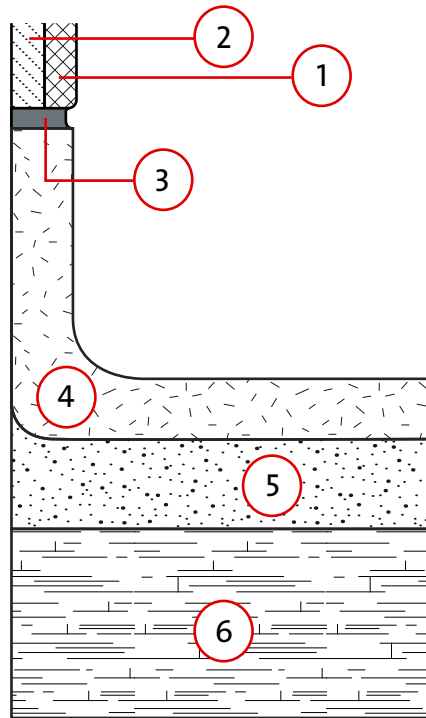

## Maarten Zwartjes

Gerrit Bolkade 66a - 1507 BR Zaandam - 06 54 39 80 30

- 1 Tegel
- 2 Lijm
- 3 Kit
- 4 Laag terrazzo - min. 15 mm
- 5 Tussenlaag - min. 20 mm
- 6 Draagvloer van constructiebeton

- Hoogte put: min. 30 mm boven betonnen draagvloer;
- Hoogte plint: min. 80 mm, max. 120 mm;
- Leidingen verticaal doorvoeren.